

Bedienungsanleitung
zum
H10 GPS-Tracking-Uhr

Sehr geehrter Herr / Frau :

Wir danken Ihnen für dieses GPS-Positionierung Uhr-Telefon kaufen. Die wichtigsten Funktionen dieser Uhr sind unten aufgelistet:

Notrufe : Menschen können um Hilfe rufen von SOS-Taste im Notfall drücken.

genaue Lokalisierung : Wächter kann die Trägerin genaue Lage jederzeit erhalten.

Fern Wecker : Wecker kann so eingestellt werden, um den Träger zu warnen voreingestellter Aufgaben zu tun.

elektronischer Zaun : elektronischer Zaun kann den Wächter, wenn der Träger betritt oder verläßt die Zone Alarm eingestellt werden.

Bidirektionale Berufung : Träger kann seine / ihre Freunde nennen, während der Wächter den Träger jederzeit anrufen können.

Um die Uhr besser zu nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig und bedienen die Uhr gemäß der folgenden Anleitung und Anregungen.


Sicherheitswarnung

- Verwenden Sie nur das Original-Zubehör, die vom Hersteller empfohlen werden.
Verschiedene Modelle können in Gefahr führen und dieses Produkt mit allen relevanten Lizenzen ungültig führen.
- Versuchen Sie nicht selbst zu reparieren, für die Änderungen am Produkt der Sicherheit des Produkts auswirken werden, und vorsichtig sein, die Gefahr.
- Vermeiden, mit der Uhr in der folgenden Umgebung: Orte mit übermässigen Temperaturschwankungen, Orte mit einer Temperatur von mehr als 60 ° C oder niedriger als 0 ° C, Orte mit hohem Druck, Staub oder elektrostatische Störungen.
- Vermeiden Sie Berührung mit ätzenden Reinigungsmitteln und Chemikalien, verwenden Sie bitte ein weiches, trockenes Tuch, um die Uhr zu reinigen.
- Es ist verboten, die Uhr an den Tankstellen, beschränkt Chemieanlagen oder in der Nähe der Öl-Depots, für den Gebrauch der Uhr in der obigen Umgebung zu verwenden, um die Explosionsgefahr erhöhen.
- Wenn Sie auf dem Flugzeug unterwegs sind, achten Sie bitte darauf, die Uhr im Gepäck zu platzieren, und versuchen Sie es nicht in der Handtasche zu platzieren, während durch den Kontrollpunkt gehen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die durch solche Strahlung verursachten Schäden.

Anweisungen auf Batterien

- Batterien sind nicht in den Papierkorb geworfen werden darf. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich richtig die verbrauchten Batterien zu handhaben und sammeln erforderlich.
- Man beachte, dass die Batterie positive und negative Richtung, wenn gegenüber, er eine Beschädigung des Gerätes führen kann.
- Es ist verboten, zu versuchen, die Batterien zu öffnen oder Batterien ins Feuer werfen.
- Die Flüssigkeit aus den Batterien fließt, ist sehr gefährlich, und man kann es nicht, es sei denn das Tragen geeignete Handschuhe berühren.
- Stellen Sie niemals die Batterie in den Händen von Kindern.
- Entfernen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es nicht für eine lange Zeit.

Produktdetails

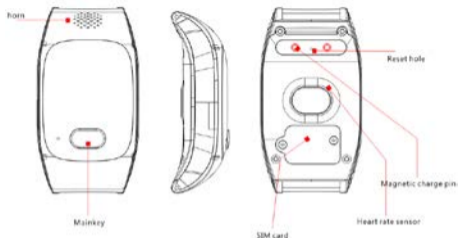

Horn : Sie es nicht decken wenn Sie anrufen.

Main-Taste : Die Hauptfunktionstaste. Drücken Sie die Taste für 3 Sekunden eine Notrufnummer im Notfall zu wählen und drücken Sie kurz die Taste, um den eingehenden Anruf zu beantworten, während kurzes Drücken Sie die Taste unter der Bedingung der normalen Konversation aufzuhängen.

Reset-Öffnung : Die Uhr kann durch Drücken die Pinhole mit feiner Nadel bei einem toten Halt zurückgesetzt werden.

Magnetstift Lade : Verbinden Sie die Uhr mit Stromeingang es aufzuladen.

Herzfrequenzsensor : Zur Erkennung von Herzfrequenz und Blutdruck.

SIM Karte : Der Ort, um eine Nano-SIM-Karte.

Haupt Parameter

Produktname : GPS Health Watch

Modell Nr. : H10

MCU : MTK2503

WIFI-Chip : MTK 5931

GPS-Chip : U-blox 7020

Sensormodul : PAH8001

Sensorhub : Mage-Chips

3D-Beschleuniger : BOSCH 250E

Band : 850/900/1800 / 1900MHz

DDR : NOR-Flash-64mb

Support-System : Android und IOS

SIM Karte : ESIM oder normale SIM-Karte

Motor : Ja

Shell-Material : PC + ABS

Aufladestation : Magnet 5 pin

Redner : 1511 Stereo-Lautsprecher

Bildschirmanzeige : 0,95 Zoll OLED, 96x96 Pixel

Batterie : 600mAh

Abmessungen : 55x32x14.8mm

So verwenden Sie den Hauptschlüssel



Ein : Langes Drücken der Haupttaste auf das Gerät mit Strom zu versorgen.

Ausschalten : Drücken Sie die Reset-Taste mit einem Stift es um das Gerät auszuschalten.

SOS : Langes Drücken der Haupttaste, wenn das Gerät zum SOS Berufung ist, wird das Gerät voreingestellte SOS-Nummern nacheinander aufrufen.

Herzfrequenz / Blut drücken : Drücken Sie die Haupttaste einmal und geben Sie in der Herzfrequenz / Blutdruck-Funktion.

Wählen : Drücken Sie die Haupttaste zweimal in Telefonbuch zu öffnen, und dann die Haupttaste drücken Sie erneut den richtigen Kontakt, drücken Sie lange zu finden, den Anruf zu bestätigen.

SIM-Karte Bedienungsanleitung

Plug-In-SIM-Karte : Öffnen Sie die hintere Abdeckung der Uhr und Platz SIM / ESIM-Karte in den Schlitz, wie pro Richtung in der Schlitz gezeigt und den goldenen Kontakt finden, schließlich an der hinteren Abdeckung setzen. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn die SIM-Karte installieren. Nach aufgestecktem in der SIM-Karte, bitte stellen Sie sicher, dass die GSM-Connect aktiviert ist.




Bitte beachten Sie:


1. Wenn das Gerät Zeit mit der aktuellen Zeit unterschiedlich ist, sollte das Gerät Signal überprüfen, und wenn SIM-Daten hat.
2. Wenn kein Signal vorhanden ist, nachdem richtig die SIM-Karte installiert ist, überprüfen Sie bitte, ob Ihre APN-SIM-Karte in unserem System enthalten ist.

Uhr-anzeigen

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird das Gerät folgende Anzeige:

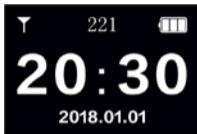

Uhr

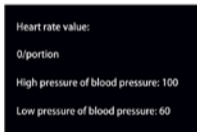

Herzfrequenz /
Blutdruckwert




Telefonbuch

App installaion

Nachdem die Uhr mit dem SIM-Karte aktiviert ist, bitte die Uhr APP auf Ihrem Mobiltelefon aus, bevor Sie die Uhr installieren.

- QR-Code scannen mit Ihrem Handy auf der Rückseite der Stopfbuchse oder suchen „AmberCare“ auf Googleplay oder iOS-Speicher, um die Uhr APP zum Download bereit.
- Nach der Installation einer App, binden Sie die Uhr und die App mit dem IMEI-Code des Geräts.
- Bitte legen Sie ein neues Konto und grundlegende Informationen eingeben, wenn Sie dazu aufgefordert, und dann werden Sie in das Zeichen in der Schnittstelle erhalten Sie die Telefonnummer und das Passwort eingeben, die Sie bei der Registrierung eingegeben haben, und klicken Sie abschließend auf „Anmelden“ einzugeben.

Anruf / SOS

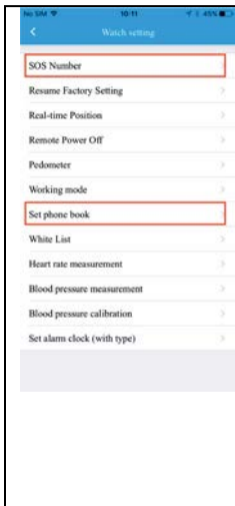

Geben Sie in der Watch-Einstellung auf der Titelseite der App können Sie Kontakt-Telefonnummer in der Uhr Telefonbuch hinzufügen.

In der App können Sie 20 Freunde Zahlen, 3 SOS-Nummern festgelegt.

- Das Gerät kann nur rufen Sie die Notrufnummern und Freunde Nummer, die Sie festgelegt haben.
- Sie können die App verwenden, um Voice-Chat mit dem Gerät zu machen.

Blutdruckkalibrierung



In der App können Sie den Blutdruck des Trägers testen.

- In „Gesundheit> Blutdruck“-Seite, klicken Sie auf „Kalibrieren“, um den Referenzblutdruck des Trägers, und klicken Sie auf „Bestätigen“.

Der Hauptgrund für die Blutdruckkalibrierungsfehler: 1> Bad Netzsignal, so wird Referenzwert nicht synchronisiert 2> Verschiedene Benutzer ein Gerät gemeinsam nutzen, müssen zuerst den Referenzblutdruckwert neu zu kalibrieren.

Blutdruck / Herzfrequenz-Test



Nach Ihrem Referenzblutdruck in der App kalibriert ist, können Sie den Blutdruck und die Herzfrequenz des Trägers testen.

- Jeder 07.00 und 19.00 Uhr, das Gerät automatisch testen Trägerin Blutdruck und Herzfrequenz, speichert sie automatisch.
- In anderer Zeit, müssen Sie den Test manuell tun.

心率数值：
0/分
血压高压：100
血压低压：60

Der Hauptgrund für den Blutdruck / Herzfrequenz Testfehler: 1> Nicht kalibriert oder nicht erfolgreiche Kalibrierung des Blutdruckes. 2> Sie müssen ganz halten, wenn Sie den Test durchführen.

Positionierung

Auf der App „Home Page“, klicken Sie auf „Sicherheit“ in Sitemap eingeben und Gerätestandort zu überprüfen, klicken Sie auf „Position“ an den frischen Echtzeit-Standort.



Benutzer können „Electronic Zone“ unter „Sicherheit“ gesetzt; erhalten Sie aktuelle Position nach dem „Position“ können klicken. Die Vorrichtung wird jeder von LBS, Wireless-LAN verwenden oder GPS, nach Signaldichte.

Der Hauptgrund für Positionsfehler sind fehlerhaft*

1. Signalschwäche: andere Position Methode Abstandsabweichung verursachen.
2. Das Gerät ist nicht gut mit App verbunden.

GPS-Satellitenortung zeigt; LBS + zeigt an zellulären und WIFI Positionierung.

Positionierung : Zu normalen Zeiten wird die Uhr unter normalen Arbeitsmodus

betrieben werden und die aktuelle Position in normalen Abständen berichtet. Wenn die Uhr erforderlich ist, unter Hochfrequenz-Positionier-Modus zu arbeiten, klicken Sie bitte auf „Position“ drücken, und dann wird die Uhr Positionierung erhalten und die aktuelle Position mit einer hohen Frequenz melden.

Spur : Wählen Sie das Datum, die historischen Spuren zu überprüfen, und das Datum wird durch Rollen nach oben und unten gewählt werden.

Zaun : Legen Sie einen Zaun für das Kind, und wenn das Kind betritt oder verlässt diese Zone, die Uhr ertönt ein Alarm, das Kind zu warnen und Push-Benachrichtigungen auf dem Telefon.

- Klicken Sie auf „Hinzufügen“, nachdem Zaun klicken und geben Sie „Fence Name“ und wählen Sie „Benachrichtigungstyp“ und dann auf die Region ziehen, um innerhalb des blauen Kreises eingestellt werden, danach wird der Bereich innerhalb eines 2 km Radius von der Mitte wird der voreingestellte Zaun sein Region und klicken Sie auf „Fertig“ in der oberen rechten Ecke des Bildschirms nach zu vollenden Einstellung.
- Wenn Sie mehrere Zäune gesetzt haben, wird der Zaun Liste auf der elektronischen Zaun Schnittstelle angezeigt werden, und der Zaun kann durch Anklicken bestimmter Zaun verändert werden; und auch kann der Zaun durch langes Drücken gelöscht werden.

Benachrichtigung & Call



Klicken Sie auf „Call“ kann direkt an das Gerät wählen, wenn App voreinstellen die Mobiltelefonnummer hat.

Klicken Sie auf „senden“ können Voice-Chat mit dem Gerät initiieren, und erhalten Notfall Nachricht von dem Gerät

die Einstellungen

Bearbeiten Sie die Basisinformationen über das Telefon, zum Beispiel Telefon, Name,

Benachrichtigungseinstellungen und Benachrichtigung Art und Auswahl der Sitemap, usw.

Über

Sehen Sie sich die Versionsinformationen von APP-Software.



QR-Code scannen APP zum Download

Es wird zu diesem Produkt eine kontinuierliche Verbesserung und Aktualisierung sein, damit der Inhalt mit den letzten Arbeitsschritten anders sein, die können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Abbildungen in der Bedienungsanleitung sind nur für Ihre Referenz. Der Hersteller behält sich das Recht der abschließenden Erklärung der Bedienungsanleitung.